


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## HAKA UNIWERSALNEGO

DO KABLA ŁADOWANIA  
SAMOCHODU  
ELEKTRYCZNEGO

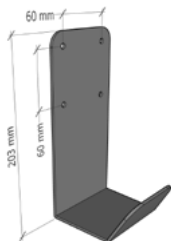


### NARZĘDZIA WYMAGANE DO MONTAŻU HAKA UNIWERSALNEGO NA ŚCIANIE:

- Wiertarka z wiertłem widiowym 8 mm
- Wkrętarka z bitem PZ2

### NARZĘDZIA WYMAGANE DO MONTAŻU HAKA UNIWERSALNEGO NA SŁUPKU:

- Wkrętarka z bitem PH2

### ELEMENTY ZESTAWU:

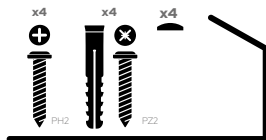

- Hak uniwersalny 1 szt.
- Wkręty samowierzące PH2 - 4 szt.
- Kołki rozporowe z wkrętem PZ2 - 4 szt.
- Zaślepki wkręta - 4 szt.

## 1 SPOSÓB MONTAŻU NA ŚCIANIE:

- Zaznaczyć miejsca na otwory pod kołki rozporowe stosując hak jako szablon.
- Wywiercić 4 otwory o średnicy 8 mm i głębokości 60 mm.
- Umieścić kołki rozporowe w otworach.
- Założyć na wkręty spodni element zaślepek.
- Przykręcić hak przy pomocy wkrętów.
- Zamaskować łby wkrętów przy pomocy górnych elementów zaślepek.

## 2 SPOSÓB MONTAŻU NA SŁUPKU:

- Zaznaczyć miejsca na wkręty na powierzchni słupka.
- Przykręcić hak do słupka przy pomocy wkrętów samowierzących.

